


Manual de instalação

Central de Comando H3 Dupla

Esquema de ligação

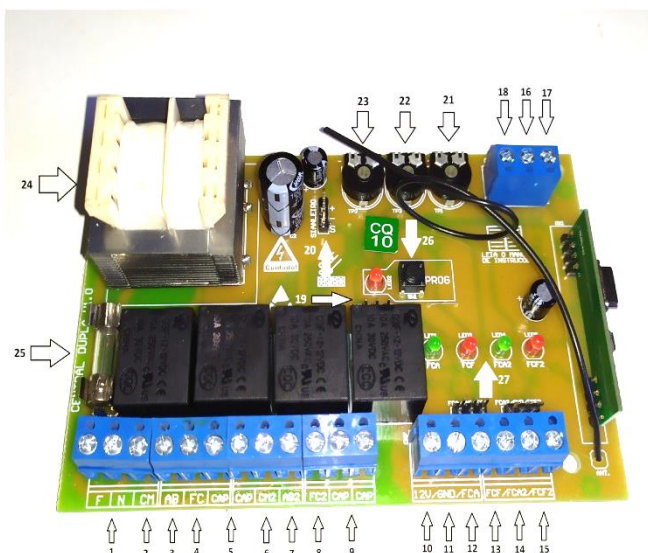

- 01 - Entrada de Alimentação
- 02 - Fio comum do motor 1
- 03 - Fio abertura do motor 1
- 04 - Fio Fechamento do motor 1
- 05 - Capacitor motor 1
- 06 - Fio comum do motor 2
- 07 - Fio abertura do motor 2
- 08 - Fio Fechamento do motor 2
- 09 - Capacitor motor 2
- 10 - Saída 12V
- 11 - GND
- 12- Sensor de fim de curso abertura 1
- 13 - Sensor de fim de curso fechamento 1
- 14 - Sensor de fim de curso abertura 2
- 15 - Sensor de fim de curso fechamento 2
- 16 - Botoeira abertura e fechamento
- 17 - Foto célula
- 18 - GND
- 19 - Saída módulo luz de garagem
- 20 - Saída módulo de sinaleiro
- 21 - Fechamento automático
- 22 - Tempo de percurso
- 23 - Tempo de retardo
- 24 -Jumper seleção de voltagem
- 25 - Fusível de proteção 10A
- 26 - Programação de controle e reset
- 27 - Indicadores de fim de curso

Características gerais

- Aceita controles code learning e rolling code
- Aceita motores de ate 1/3HP
- Frequência 433,92MHZ
- Pausa, Percurso, e Retardo programável
- Saída para sinaleiro
- Saída para luz de garagem
- Entrada para fotocélula e botoeira
- Memoria para ate 150 botões

GRAVAÇÃO DE CONTROLES

- Pressione a chave PROG uma vez e o led vermelho ficara aceso.
- Acione uma vez a tecla do controle a ser gravada, e o led ira piscar de maneira intermitente.
- Acione novamente a tecla do controle para confirmar a gravação, neste momento o led irá apagar.

RESET

- Mantenha pressionada a chave PROG ate o led vermelho apagar.

AJUSTE DE PERCURSO

Este ajuste serve para determinar o tempo que o motor ficara ligado para percorrer todo o percurso de acionamento do portão. O ajuste deve ser realizado no trimpot -A/F+ ,ao girar para sentido horário o tempo de percurso será aumentado, ao sentido anti-horário, este tempo será diminuído. Obs.: O não ajuste desta função pode desencadear um funcionamento incorreto da placa.

OBS: (Tempo ate 4 minutos).

AJUSTE DE RETARDO

Este ajuste serve para determinar a diferença de tempo do acionamento do motor primário e o secundário. O ajuste deve ser realizado no trimpot +RETARDO-, ao girar para sentido horário o tempo de acionamento entre os motores será aumentado, ao sentido anti-horário, este tempo será diminuído.

OBS: (Tempo entre 0 e 9 segundos).

AJUSTE DE PAUSA

Este ajuste serve para habilitar a função de fechamento automático do automatizador. Esta função ao ser ajustada será responsável por fechar o portão automaticamente após o tempo configurado. O ajuste deve ser realizado no trimpot +P-. Se o trimpot estiver todo no sentido anti-horário o fechamento automático é desabilitado.

OBS: (Tempo ate 2 minutos).

TERMO DE GARANTIA

A HITRON garante esse produto por 1 ano, contra defeitos de fabricação ou de componentes, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto. Essa garantia limita-se a consertos e reajustes no equipamento, por pessoal técnico autorizado da HITRON, não cobrindo a instalação e danos causados por mau uso do produto. Despesas de embalagem e/ou transporte correm exclusivamente por conta do cliente.

O conserto desse aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo (parágrafo único, artigo 50 do código de defesa do consumidor). Esta garantia fica sem efeito sob as seguintes condições:

A)Após o término do prazo de garantia, contado a partir da data de emissão da nota fiscal. B)Por defeitos causados por agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndio, etc. C)Por defeitos causados por quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física. D)Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada pela HITRON.

Produto: _____

Modelo: _____

NF: _____ Data de compra: ____/____/____

Defeito: _____